

Termostatos Connected Home

RDZ100ZB, RDZ101ZB, RDZ200ZB



Para sistemas de solo calefacción y de calefacción/refrigeración

- Control de la temperatura ambiente para calefacción (RDZ100ZB, RDZ101ZB)
- Control de la temperatura ambiente para calefacción y refrigeración (RDZ200ZB)
- Cambio calefacción/refrigeración mediante la aplicación móvil "Connected Home" (descargable desde Google Play™ o Apple App Store®) (RDZ200ZB)
- Se comunica con Connected Home Hub a través de la red Zigbee
- Control de 2 posiciones/TPI con salida de encendido/apagado para calefacción
- Control de 2 posiciones con salida de encendido/apagado para refrigeración (RDZ200ZB)
- RDZ100ZB and RDZ200ZB: Con relé incorporado
- RDZ101ZB: Con módulo de salida inalámbrico
- Detección de ventanas abiertas
- Protección contra heladas
- Programación a través de la aplicación móvil "Connected Home" (descargable desde Google Play™ o Apple App Store®)
- Puesta en marcha y parámetros de control ajustables mediante la aplicación móvil
- Funcionamiento con pilas (2 pilas AA)

Uso

Los termostatos forman parte del ecosistema Siemens Connected Home. RDZ100ZB/RDZ101ZB se utiliza para controlar la temperatura ambiente en los sistemas de calefacción. RDZ200ZB se utiliza para controlar la temperatura ambiente en los sistemas de calefacción y refrigeración de suelo.

Aplicación típica:

- Apartamentos
- Viviendas unifamiliares

Para controlar los equipos siguientes:

- Válvulas térmicas o válvulas de zona
- Calderas de gas o gasóleo
- Bombas de calor
- Bombas de circulación
- Suelo radiante
- Refrigeración de suelo (RDZ200ZB)
- Calefacción de techo
- Refrigeración de techo (RDZ200ZB)

Funciones

- Control de la temperatura ambiente mediante sensor integrado
- Selección del modo de funcionamiento “Encendido” o “Apagado” (modo de protección contra heladas activo)
- Configuración del programa a través de la aplicación móvil
- Visualización de la temperatura ambiente actual
- Anulación del punto de ajuste (modo manual) hasta el siguiente punto de conmutación programado
- Limitación de las modificaciones del punto de ajuste mínimo/máximo para calefacción o refrigeración
- Funcionamiento y supervisión remotos a través de la aplicación móvil
- Detección de ventanas abiertas
- Prueba de válvulas/bomba
- Cambio calefacción/refrigeración mediante aplicación móvil (RDZ200ZB)
- Desbloqueo de la bomba de calor o de la caldera basada en la demanda de calor o frío en combinación con, por ejemplo, Receptor Connected Home (RCR110.2ZB) o controlador multizona Connected Home (SCH-MZ6 y SCH-MZ10)
- Restablecimiento de fábrica
- Comunicación inalámbrica
- Actualización de firmware a través de Zigbee
- Función de suspensión automática para ahorrar batería

Resumen del tipo

Tipo	Número de inventario	Descripción
RDZ100ZB	S55772-T113	Con cable, calefacción, con pilas
RDZ101ZB	S55772-T114	Inalámbrico, calefacción, con pilas
RCR110.2ZB	S55772-T110	Módulo de salida inalámbrico para RDZ101ZB
RDZ200ZB	S55772-T124	Con cable, calefacción y refrigeración, con pilas

Accesorios

Tipo	Número de inventario	Descripción
ARG101	S55772-T112	Placa adaptadora italiana para RDZ100ZB, RDZ101ZB y RDZ200ZB

Entrega

RCR110.2ZB y ARG101 no están incluidos en la entrega, se deben pedir por separado.

Elemento de la bandeja de entrada

RDZ100ZB/RDZ200ZB

Elementos	Cantidad
Placa de montaje	1
Panel frontal	1
Pilas	2
Instrucciones de montaje	1

RDZ101ZB

Elementos	Cantidad
Placa de montaje RDZ101ZB	1
Soporte de mesa RDZ101ZB	1
Panel frontal RDZ101ZB	1
Pilas	2
Instrucciones de montaje	1

Tipo de unidad	Número de producto	Ficha técnica ¹⁾	Uso con el tipo de control de temperatura ²⁾
Actuador electromotriz 	SFA21...	4863	2 posiciones y TPI lento
Actuador térmico (para válvulas de radiador) 230 V CA, NA 	STP321	A6V12986007	2 posiciones y totalmente TPI
Actuador térmico 230 V CA (para válvulas pequeñas de 2,5 mm), NC 	STA321	A6V12986007	2 posiciones y totalmente TPI
Actuador de compuerta 	GDB...	4634	2 posiciones y TPI lento
Actuador de compuerta 	GSD...	4603	2 posiciones y TPI lento
Actuador de compuerta 	GQD...	4604	2 posiciones y TPI lento
Actuador de compuerta giratoria 	GXD...	4622	2 posiciones y TPI lento
Controlador multizona de suelo radiante 	SCH-MZ6	A6V14632884	2 posiciones y TPI lento
Controlador multizona de suelo radiante 	SCH-MZ10	A6V14632884	2 posiciones y TPI lento

¹⁾ Los documentos se pueden descargar en www.siemens.com/bt/download.

²⁾ Consulte más información sobre el control de 2 posiciones y TPI en el documento A6V13360586, que también puede encontrar en el enlace anterior.

Documentación del producto

Título	Identificación del documento
Instrucciones de montaje (RDZ100ZB, RDZ101ZB)	A6V13360576
Instrucciones de montaje (RDZ200ZB)	A6V14359485
Manual de instrucciones	A6V13360586
Declaración de la CE	A5W00270102A
Declaración de la UKCA	A5W00270107A

Título	Identificación del documento
Declaración de la RCM	A5W02940086A
Declaración ambiental del producto	A5W00269582A
Descripción del sistema Siemens Connected Home	A6V13661932

Los documentos relacionados, como declaraciones ambientales, las declaraciones de la CE, etc., se pueden descargar en: <http://siemens.com/bt/download>.

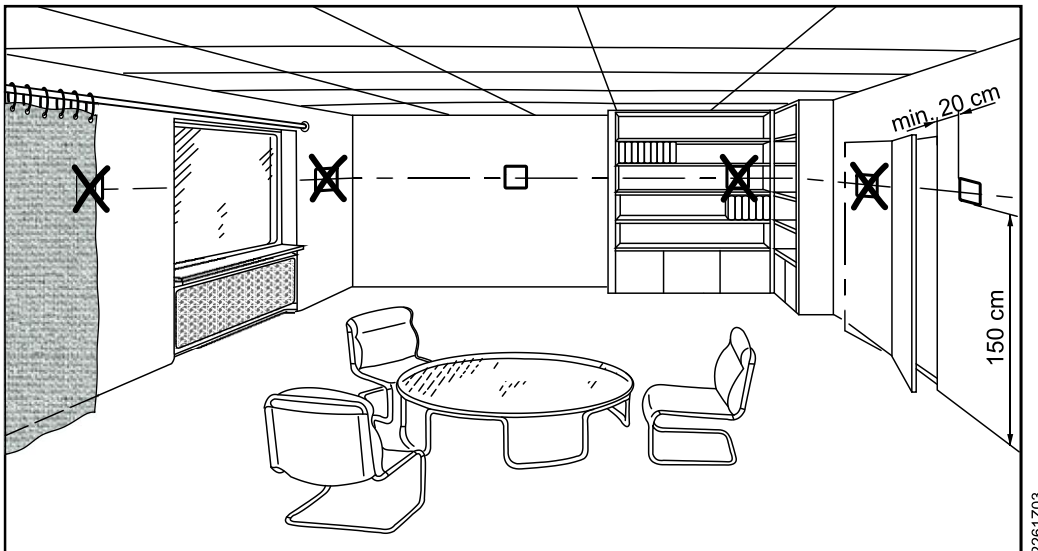
Notas

Seguridad

⚠ ATENCIÓN	
	Reglamentos nacionales de seguridad El incumplimiento de las normas de seguridad nacionales puede provocar lesiones personales y daños a la propiedad. • Respete las disposiciones nacionales y cumpla con las normas de seguridad correspondientes.

⚠ ADVERTENCIA	
	Explosión por fuego o cortocircuito, incluso con las pilas descargadas Riesgo de lesiones por piezas proyectadas • Evitar que las pilas entren en contacto con el agua. • No recargar las pilas. • No dañar ni desarmar las pilas. • No calentar las pilas por encima de 60 °C.

⚠ ADVERTENCIA	
	Fuga de electrolitos Quemaduras químicas • Sujetar las pilas dañadas únicamente con guantes protectores adecuados. • Si el electrolito entra en contacto con los ojos, enjuagarlos de inmediato con abundante agua. Consultar a un médico.



Montaje

- RDZ100ZB/RDZ200ZB es adecuado para el montaje en la pared.
- RDZ101ZB es adecuado para el montaje en la pared y en mesas.
- Altura recomendada para el montaje en la pared: 1,50 m sobre el suelo.
- Montar el termostato cerca de Connected Home Hub si es posible. Tener en cuenta que el rango de comunicación puede variar debido a que las paredes, los suelos, las interferencias inalámbricas y factores de otro tipo pueden reducir la intensidad de la señal. La intensidad de la señal puede mejorarse con repetidores de red como las unidades Enchufe inteligente (SCH030ZB) o las unidades Receptor Connected Home (RCR110.2ZB).
- No montar ni colocar el termostato en huecos, detrás de cortinas o puertas, ni encima o cerca de fuentes de calor.
- No montar ni colocar el termostato cerca de grandes estructuras metálicas u otros elementos de construcción con mallas metálicas finas como vidrio u hormigón especiales.
- No montar ni colocar el termostato en un lugar donde esté expuesto a goteo de agua, humedad o calor excesivo.
- No monte ni coloque el termostato sobre superficies metálicas.
- Evitar colocar RDZ101ZB dentro o cerca de metal, de fuentes de radio o de energía electromagnética o de interferencia, por ejemplo, no colocarlo debajo o encima de un enrutador WLAN.
- Evitar la luz solar directa.
- Sellar la caja de conexiones o el tubo de instalación, si lo hubiere, ya que las corrientes de aire pueden afectar a las lecturas del sensor.
- Respetar las condiciones ambientales permitidas.
- Mantener el termostato fuera del alcance de las personas (incluidos los niños) cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales, conocimientos o experiencia les impidan utilizarlo de forma segura sin supervisión ni instrucciones.
- Si se utiliza la placa adaptadora ARG101, montar su marco de montaje y su placa de montaje de modo que el punto redondo de mayor tamaño grabado en relieve en el marco de montaje quede en la parte superior.

Cableado (solo para RDZ100ZB/RDZ200ZB)

- Asegurarse de que el cableado, la protección y la puesta a tierra cumplan con la normativa local.
- Desconectar de la red eléctrica antes del montaje/desmontaje y cableado.
- Establecer las medidas correctas para los cables del termostato y de los actuadores de válvulas.

- Utilizar únicamente actuadores de válvula clasificados para 24...230 V CA.
- Se requiere una protección preliminar externa con un disyuntor de C 10 A como máximo en las líneas de alimentación en cualquier circunstancia.

Instalación

⚠ ADVERTENCIA	
	Sin protección interna de los cables de alimentación a los consumidores externos Peligro de incendio y lesiones por cortocircuito. • Adapte las secciones de los conductores usados al valor de medición del órgano de protección contra sobrecorriente preconectado de acuerdo con las normas locales.

⚠ ATENCIÓN	
	Riesgo de explosión Lesiones personales y daños materiales • Insertar la pila con la polaridad correcta (+/-) utilizando la ilustración situada en el compartimiento de las pilas. • Insertar solo pilas del tipo adecuado de acuerdo con la indicación que figura en el compartimiento de las pilas. • Almacenar, transportar y desechar las pilas de acuerdo con los requisitos, reglamentos y leyes locales, y seguir las instrucciones del fabricante de las pilas.

Tener en cuenta lo siguiente:

- Las pilas no deben presentar daños.
- No mezclar pilas nuevas y usadas.

Puesta en marcha

Puesta en marcha

- Una vez insertadas las pilas, el termostato está listo para la puesta en marcha.
- Después de iniciar la unión desde la aplicación móvil, pulsar y mantener presionado  durante más de cinco segundos en el termostato para unirse a la red Zigbee.
- Tras la unión a la red, establecer los programas y cambiar los parámetros en la aplicación móvil para garantizar un rendimiento óptimo de todo el sistema. Consultar el manual de instrucciones (<http://www.siemens.com/download?A6V13601788>) para obtener más información sobre los parámetros.

Módulo de salida inalámbrico

El termostato ambiente inalámbrico RDZ101ZB requiere un módulo de salida inalámbrico, por ejemplo RCR110.2ZB, para controlar el equipo de HVAC. La vinculación del termostato con el módulo de salida es automática, si se encuentran en la misma habitación. Se puede vincular un máx. de 5 módulos de salida inalámbricos a un termostato ambiente inalámbrico RDZ101ZB.

Operación

Consultar el manual de instrucciones (<http://www.siemens.com/download?A6V13601788>) para obtener información detallada.

Mantenimiento

Aparte de reemplazar las pilas cuando aparezca la notificación de batería baja en la pantalla local o en la aplicación móvil, el termostato no requiere mantenimiento. Consultar el manual de instrucciones (<http://www.siemens.com/download?A6V13601788>) para obtener información sobre la sustitución de las pilas.

Visión general de la licencia de software

Estos dispositivos utilizan software de código abierto (OSS). Todos los componentes de software de código abierto utilizados en el producto (incluidos los derechos de autor y el acuerdo de licencia) están disponibles en <http://siemens.com/bt/download>.

Identificación del documento de OSS	Dispositivo
A6V13562630	RDZ100ZB, RDZ101ZB
A6V12774334	RDZ200ZB

Eliminación



Este símbolo u otras marcas nacionales indican que el producto, su embalaje y, en su caso, sus baterías no se pueden desechar a través de la basura doméstica convencional. Elimine todos los datos personales y entregue el/los artículo/s en un punto de recogida de reciclaje o eliminación de residuos independiente de conformidad con las leyes regionales o comunales.
Para información más detallada, véase [Información Siemens sobre la eliminación](#).

Garantía

Los datos técnicos sobre las aplicaciones específicas solo son válidos junto con los productos Siemens enumerados en Combinaciones de equipos [► 4]. Siemens rechaza todas y cada una de las garantías en caso de que se utilicen productos de terceros.

Alimentación	
Tensión de servicio	3 V CC (2 pilas alcalinas AA de 1,5 V)
Duración de las pilas	1 año

Parámetros de radio	
Banda de frecuencia	2,4...2,4835 GHz
Potencia máxima de radiofrecuencia	6 dBm
Norma de comunicación	Basado en Zigbee 3.0
Protocolo MAC	IEEE 802.15.4
Canales Zigbee	11...26
Método de emparejamiento con GTW100ZB	Clave de enlace global

Datos funcionales	
Modo de protección	8 °C
Intervalo de modificación del punto de ajuste	5...35 °C
Sensor de temperatura ambiente incorporado	
Precisión a 25 °C	<±0,5 K
Intervalo de calibración de temperatura	±2,5 K
Resolución de los ajustes y las visualizaciones	
Puntos de ajuste	0,5 °C
Temperatura ambiente	0,5 °C

Condiciones ambientales y clasificación de protección	
Grado de protección de la carcasa según EN 60529	IP30
Protección contra descargas eléctricas según EN 60730-1	
RDZ100ZB/RDZ200ZB	Protección de clase II
RDZ101ZB	Protección de clase III
Clasificación según EN 60730-1	
Función de los dispositivos de control automático.	Tipo 1
Grado de contaminación	2

Condiciones ambientales y clasificación de protección	
Categoría de sobretensión	
RDZ100ZB/RDZ200ZB	III
RDZ101ZB	I
Tensión nominal de salida	
RDZ100ZB/RDZ200ZB	4000 V
RDZ101ZB	330 V
Condiciones ambientales climáticas	
Transporte y almacenamiento (en el embalaje)	• Temperatura: -25...+70 °C (-13...+158 °F) • Humedad ambiental: <95 % h. r. (sin condensación)
Funcionamiento (en lugares secos sin control de temperatura o humedad)	• Temperatura: 0...50 °C (32...122 °F) • Humedad ambiental: <95 % h. r. (sin condensación)
Condiciones ambientales mecánicas	
Transporte (en el embalaje de transporte) según IEC/EN 60721-3-2	Clase 2M4
Funcionamiento según IEC/EN 60721-3-3	Clase 3M11

Normas, directivas y autorizaciones	
Conformidad UE (CE)	Consultar la declaración de conformidad de la A5W00270102A*
Conformidad del Reino unido (UKCA)	Consultar la declaración de conformidad del A5W00270107A*
Conformidad RCM	Consultar la declaración de conformidad de RCM A5W02940086A*
Compatibilidad ambiental	La declaración ambiental del producto (A5W00269582A*) contiene datos sobre el diseño y las evaluaciones de productos compatibles con el medio ambiente (cumplimiento de RoHS, composición de materiales, embalaje, beneficio ambiental y eliminación).

* Los documentos se pueden descargar en www.siemens.com/bt/download.

Directivas de diseño ecológico y etiquetado		
Sobre la base de las directivas de la Unión Europea 813/2013 (directiva de diseño ecológico) y 811/2013 (directiva de etiquetado) en cuanto a calefactores de espacio y calefactores mixtos, se aplican las siguientes clases:		
Aplicación con funcionamiento On/Off de un calefactor	Clase I	valor 1 %
TPI (PWM) termostato de sala, para uso con calefactores de salida On/Off	Clase IV	valor 2%

General	
Color de la carcasa	RAL9003
Termostato con caja, documento del usuario y accesorio	
RDZ100ZB/RDZ200ZB	210 g
RDZ101ZB	226 g
Termostato	
RDZ100ZB/RDZ200ZB	157 g
RDZ101ZB	173 g

Datos técnicos (RDZ100ZB/RDZ200ZB)

Capacidad de conmutación del relé	
Tensión	CA 24...230 V
Lx nominal mín., máx. resistivo (inductivo)	8 mA...5 (2) A
Vida útil de los contactos a 230 V CA A 5 A res.	Valor guiado: Ciclos de 1 x 10 ⁵


⚠ ADVERTENCIA	
	Sin fusible interno. Se requiere una protección preliminar externa con un disyuntor de 10 A como máximo en las líneas de alimentación en cualquier circunstancia.

Protección externa del termostato	
Disyuntor	Máximo 10 A
Característica de activación del disyuntor	Tipo B, C o D según EN 60898 y EN 60947

Conexiones eléctricas	
Terminales de conexión	Terminales de tornillo
Para alambres macizos o alambres trenzados preparados	2 x 1,5 mm ² o 1 x 2,5 mm ² (mín. 0,5 mm ²)

Conexión a un dispositivo actuador

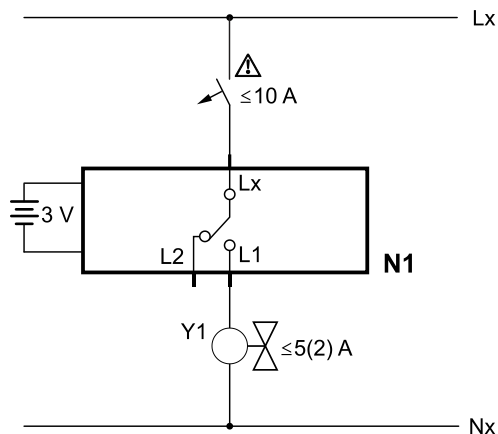RDZ100ZB



Lx Energizado, 24...230 V CA

Nx Conductor neutro, 24...230 V CA

Lx, L2 Contacto NC (para válvulas NA)

N1 Termostato ambiente con cable RDZ100ZB

Lx, L1 Contacto NA (para válvulas NC)

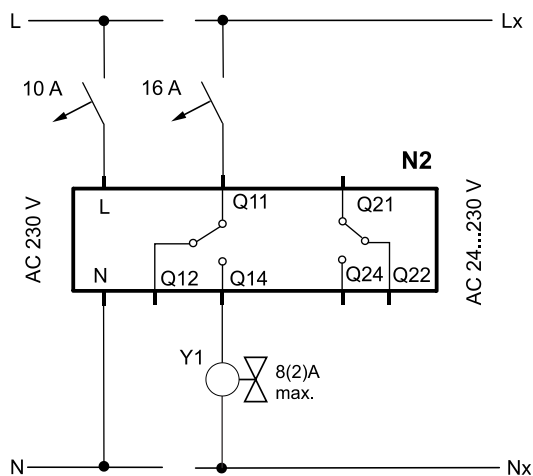
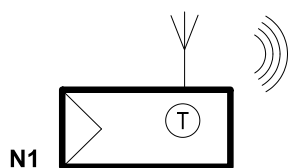
Y1 Dispositivo actuador

⚠ ADVERTENCIA



No se permite el paso de una corriente superior a 5 (2) A por el controlador RDZ100ZB. Para dispositivos de alta corriente, se debe instalar un relé o contactor adicional.


RDZ101ZB



L	Energizado, 230 V CA	Nx	Conductor neutro, 24...230 V CA
Lx	Energizado, 24...230 V CA	N1	Termostato ambiente inalámbrico RDZ101ZB
Q11, Q12	Contacto NC (para válvulas NA)	N2	Módulo de salida inalámbrico RCR110.2ZB
Q11, Q14	Contacto NA (para válvulas NC)	Y1	Dispositivo actuador
N	Conductor neutro, 230 V CA		


Conexión a un controlador multizona

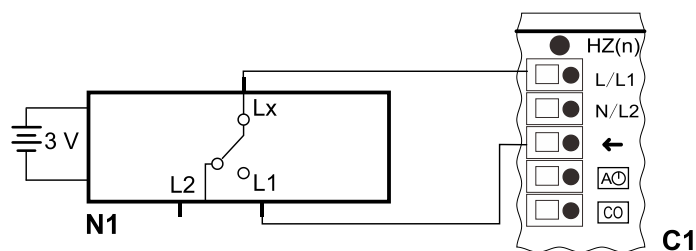RDZ100ZB/RDZ200ZB















Lx, L2	Contacto NC	C1	Controlador multizona SCH-MZ6 o SCH-MZ10
Lx, L1	Contacto NA	N1	RDZ100ZB/RDZ200ZB

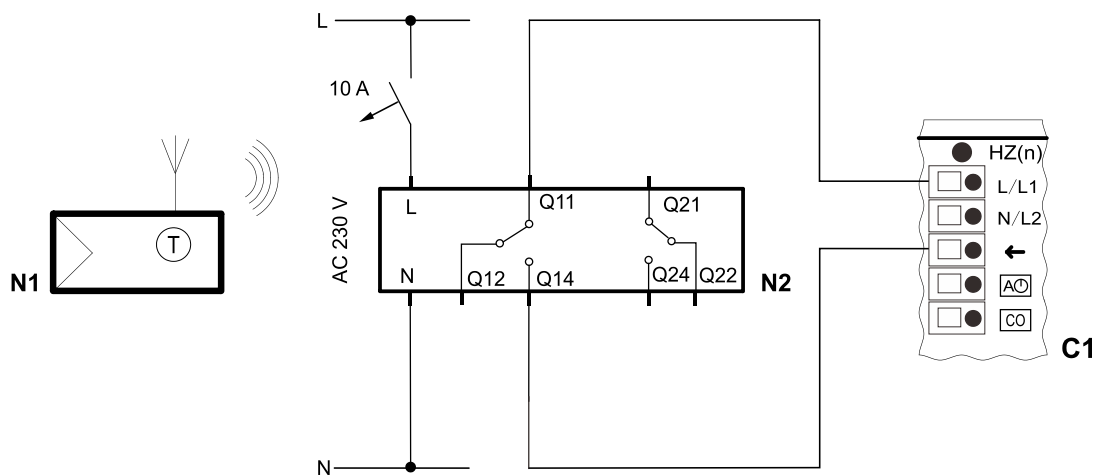RDZ101ZB



L	Energizado, 230 V CA	N1	Termostato ambiente inalámbrico RDZ101ZB
N	Conductor neutro, 230 V CA	N2	Módulo de salida inalámbrico RCR110.2ZB
Q11, Q12	Contacto NC	C1	Controlador multizona SCH-MZ6 o SCH-MZ10
Q11, Q14	Contacto NA		

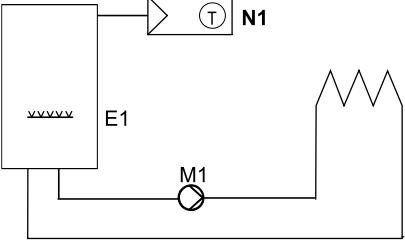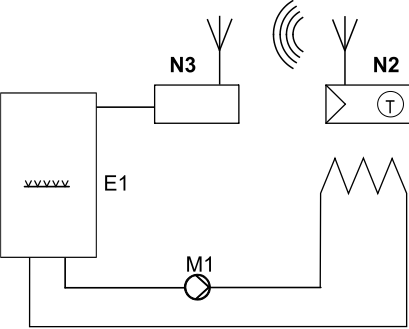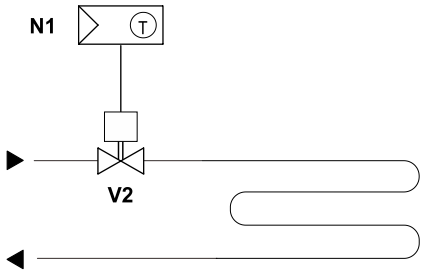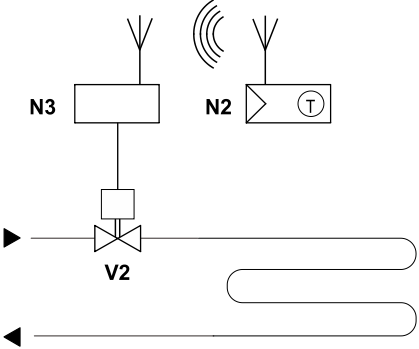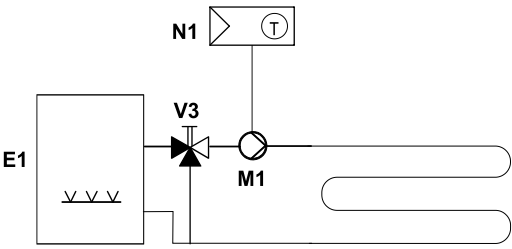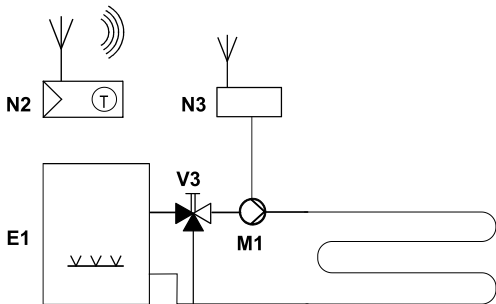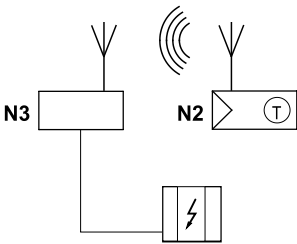
RDZ100ZB	RDZ101ZB (con RCR110.2ZB)
Termostato de ambiente con radiadores y control directo de caldera 	Termostato de ambiente con radiadores y control inalámbrico de caldera 
Termostato de ambiente con calefacción por suelo radiante y control directo de válvula 	Termostato de ambiente con calefacción por suelo radiante y control inalámbrico de válvula 
Termostato de ambiente con calefacción por suelo radiante y control directo de bomba 	Termostato de ambiente con calefacción por suelo radiante y control inalámbrico de bomba 
Termostato de ambiente con control directo de radiador eléctrico* 	Termostato de ambiente con control inalámbrico de radiador eléctrico* 

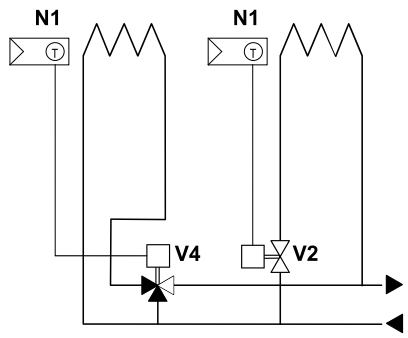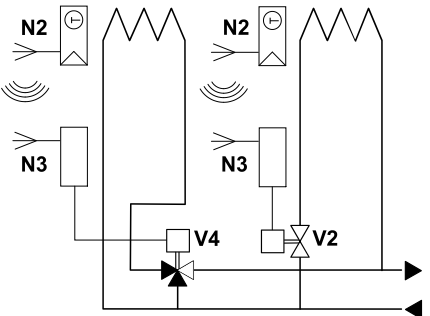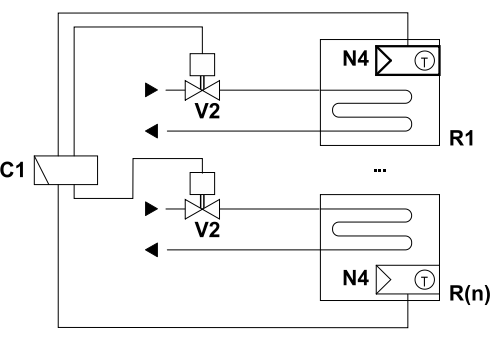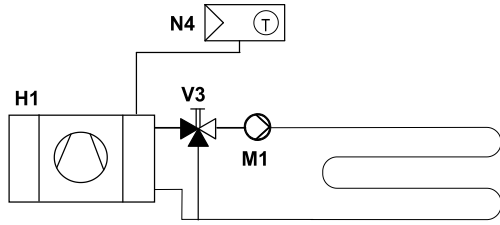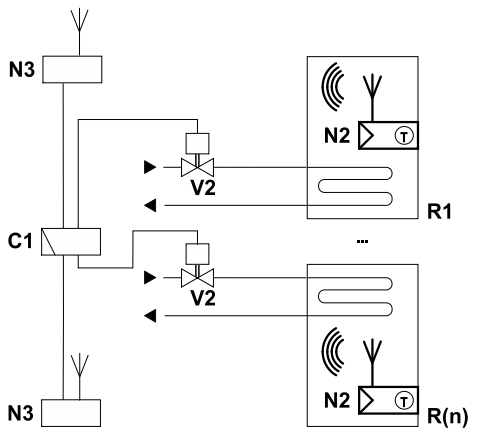RDZ100ZB Termostatos de ambiente con radiadores y control directo de válvulas de zona 	RDZ101ZB (con RCR110.2ZB) Termostatos de ambiente con radiadores y control inalámbrico de válvulas de zona 
RDZ100ZB/RDZ200ZB Termostatos de ambiente con calefacción y refrigeración por suelo radiante con conexión directa al controlador multizona (refrigeración por suelo radiante solo con RDZ200ZB)  Termostato de ambiente con calefacción y refrigeración por suelo radiante con conexión directa a la bomba de calor (refrigeración por suelo radiante solo con RDZ200ZB) 	RDZ101ZB (con RCR110.2ZB) Termostatos de ambiente con calefacción por suelo radiante con conexión inalámbrica al controlador multizona 

* Compruebe el límite de amperios del relé para controlar el calentador eléctrico: máx. 5 (2) A para RDZ100ZB y máx. 8 (2) A para RCR110.2ZB.

C1	Controlador multizona	N3	RCR110.2ZB
E1	Caldera	N4	RDZ100ZB/RDZ200ZB
H1	Bomba de calor	R1, R(n)	Habitación
M1	Bomba de circulación	V2	Válvula de 2 puertos
N1	RDZ100ZB	V3	Válvula mezcladora de 3 vías con ajuste manual
N2	RDZ101ZB	V4	Válvula de 3 puertos

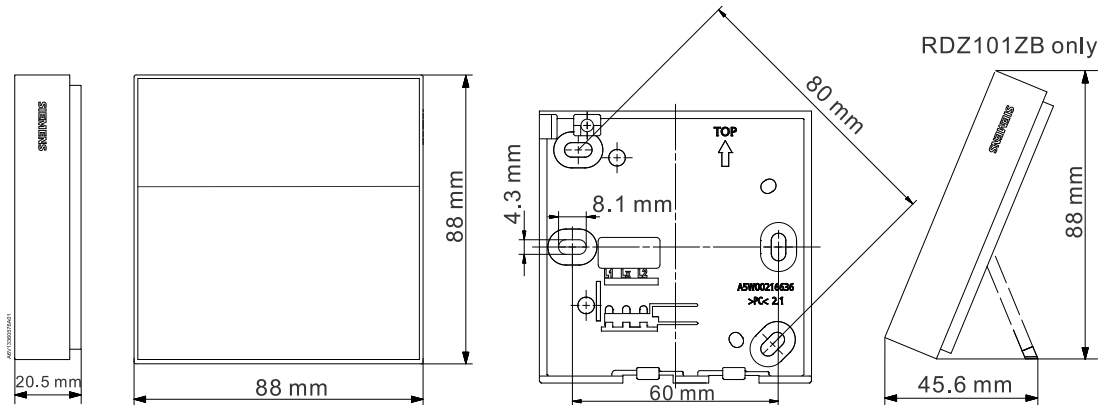Dimensiones



Información de cumplimiento normativo

Directiva del equipo de radio

El equipo utiliza una frecuencia armonizada en Europa y cumple con la Directiva de equipos de radio 2014/53/EU (anteriormente 1999/5/EC).

Editado por
Siemens Switzerland Ltd
Smart Infrastructure
Global Headquarters
Theilerstrasse 1a
CH-6300 Zug
+41 58 724 2424
www.siemens.com/buildingtechnologies

© Siemens 2023-2025
Reservadas las posibilidades de suministro y modificaciones técnicas.